



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng cho các kiểu máy: - AS09V\*  
- AS12V\*

**Máy Điều Hòa Không Khí Dạng Tách Rời  
(Loại chỉ làm mát)**



Số điện thoại miễn phí : 1800-588-889

## Mục lục

◆ CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ	
■ Hướng dẫn sử dụng an toàn .....	3
■ Ngoại quan máy điều hòa.....	8
■ Bộ điều khiển từ xa - Nút chức năng và mặt hiển thị.....	10
■ Cách lắp pin cho bộ điều khiển từ xa .....	10
■ Thông tin trước khi sử dụng.....	11
◆ CÁCH SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA	
■ Chọn chế độ vận hành tự động .....	12
■ Chế độ làm mát .....	13
■ Lựa chọn chế độ giảm ẩm.....	14
■ Làm thông thoáng không khí trong phòng.....	15
■ Thay đổi nhanh nhiệt độ trong phòng .....	16
■ Lựa chọn chế độ tiết kiệm năng lượng .....	17
■ Cài đặt chế độ <b>good'sleep</b> (Ngủ ngon) .....	18
■ Chọn hướng gió thổi.....	20
■ Lựa chọn chế độ tự động làm sạch.....	21
■ Cài đặt thời gian mở máy.....	22
■ Cài đặt thời gian tắt máy .....	23
■ Cách sử dụng máy điều hòa không cần bộ ĐKTX.....	24
■ Lựa chọn chế độ <b>mpizone</b> .....	24
◆ KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG	
■ Vệ sinh lưới lọc gió của bộ phận trong nhà .....	25
■ Giữ bộ lọc luôn sạch sẽ .....	26
■ Nhiệt độ và độ ẩm .....	28
■ Khuyến cáo sử dụng .....	28
■ Giải quyết sự cố.....	29

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

## Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn

Hướng dẫn sử dụng an toàn được cung cấp để bảo vệ sự an toàn cho người sử dụng và ngăn chặn các nguy hiểm có thể xảy ra.

- Sau khi đọc kỹ cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng và Hướng Dẫn Lắp Đặt, hãy giữ chúng ở nơi thuận tiện để bạn có thể tìm thấy khi cần



### WARNING

- Dấu hiệu này báo hiệu khả năng có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng hoặc gây chết người.



### CAUTION

- Dấu hiệu này báo hiệu khả năng gây ra các tổn thương nghiêm trọng hoặc gây nguy hiểm đến môi trường khi máy hoạt động không đúng.


#### Khi Lắp đặt




- Không lắp đặt máy ở nơi có sự rò rỉ khí dễ cháy nổ



- Không lắp đặt máy ở ngoài nơi có khả năng rơi nguy hiểm như bức tường cao ngoài trời hoặc nền đất cao.

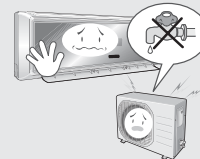

- Không nối đất với ống ga, ống nước, cột chống sét hoặc dây điện thoại.



- Liên hệ với trung tâm bảo hành nếu máy lạnh bị vỡ nước.



- Sự lắp đặt phải được tiến hành bởi người lắp ráp có giấy phép hoặc người có đủ khả năng khi lắp đặt lần đầu tiên hoặc lắp đặt lại.

#### An toàn với nguồn điện



- Không rút phích cắm hay chạm vào ổ điện với bàn tay ướt.




- Không dùng lực uốn cong dây điện hoặc làm hư hỏng vỏ cách điện của dây điện máy điều hòa.



- Lắp đặt công tắc và ổ điện dành riêng cho máy điều hòa.



- Sử dụng công tắc nguồn dành riêng cho máy điều hòa.

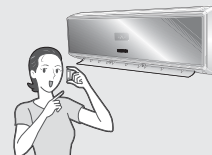

- Nên sử dụng cầu chì cho máy điều hòa nhiệt độ.



- Nếu phích cắm điện hư hỏng nên để người có chuyên môn hoặc nhà sản xuất thay nó để tránh nguy hiểm.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889




## CẢNH BÁO

### Trong khi máy đang hoạt động




- ▶ Không tự sửa chữa, di chuyển, thay đổi hoặc lắp ráp lại. Chắc chắn rằng các bước lắp ráp được tiến hành bởi người có đủ khả năng để tránh sốc điện hoặc cháy.

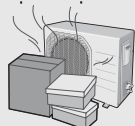


- ▶ Không đặt bất kỳ chương ngại vật nào trước máy điều hòa. Chắc chắn rằng máy điều hòa lúc nào cũng thông gió: không để quần áo hay vật liệu khác bị cuốn vào




- ▶ Không đưa bất kỳ vật gì vào giữa các cánh quạt đường khí vào bởi vì cánh quạt ở bên trong có thể bị hư hỏng và là nguyên nhân của các chấn thương. Để xa tầm tay trẻ em.

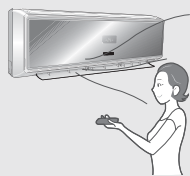

- ▶ Khi sử dụng bộ điều khiển từ xa, khoảng cách giữa bạn và máy không nên quá 7m.

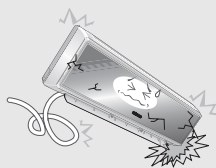


- ▶ Nhà sản xuất không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho những hư hỏng do tự sửa chữa hoặc do lỗi về lắp đặt.

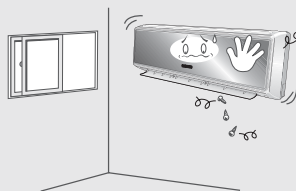


- ▶ Phải sử dụng máy điều hòa theo bảng "Giới hạn hoạt động" trong cuốn hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng sai sẽ không được bảo hành.



- ▶ Không làm đổ bất kỳ chất lỏng nào vào máy. Nếu điều đó xảy ra, rút phích cắm hoặc công tắc chính và liên hệ với trung tâm bảo hành.



- ▶ Nếu bộ điều khiển từ xa không được sử dụng trong thời gian dài thì nên tháo pin ra khỏi.

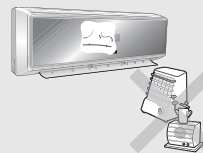

- ▶ Không kết nối lò điện đến máy điều hòa hoặc tự sửa chữa theo ý mình.




- ▶ Không đặt bất cứ vật liệu nào để trẻ em không thể ngồi lên đó.




## **Cảnh Báo**

### Loại bỏ máy

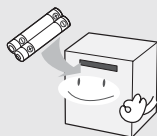

- ▶ Trước khi loại bỏ máy, bạn nên tháo các pin ra và vứt bỏ nơi an toàn để có thể tái chế lại

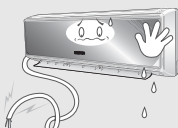


- ▶ Bạn nên liên hệ với cửa hàng bán máy nếu không còn nhu cầu sử dụng máy nữa. Trường hợp các ống gas tháo gỡ không đúng cách, gas lạnh sẽ tràn ra ngoài, tiếp xúc lên da và gây thương tích. Ngoài ra, gas lạnh tràn ra ngoài không khí gây ảnh hưởng xấu cho môi trường.




- ▶ Bạn nên tuân thủ các quy tắc về môi trường khi loại bỏ hay tái chế các vật liệu bao bì của máy.

## **Chú ý**


### Cài đặt

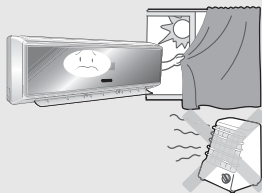

- ▶ Tránh để máy tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hoặc nơi quá nóng, đặc biệt là nước.

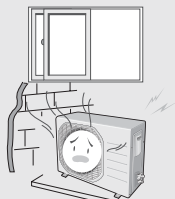

- ▶ Khi lắp máy ngoài trời, chú ý chọn vị trí lắp sao cho luồng không khí giải nhiệt có thể luân chuyển dễ dàng. Hạn chế lắp máy gần những nhà xung quanh vì tiếng ồn từ máy phát ra gây phiền toái cho họ.

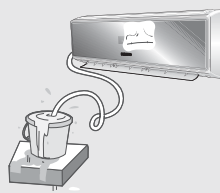

- ▶ Cài đặt ống dẫn nước an toàn và đúng quy cách.

## **Chú Ý**

### Cấp Nguồn



- ▶ Rút điện khi bạn không sử dụng máy trong một thời gian dài để tiết kiệm năng lượng.




- ▶ Liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc nhà sản xuất nếu bạn có nhu cầu sửa máy.



- ▶ Tắt máy và liên hệ với trung tâm bảo hành khi nghe âm thanh lạ, mùi khét hoặc khói.


### Lúc máy đang hoạt động

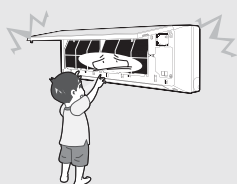

- ▶ Không được tự ý tháo gỡ khi máy đang hoạt động.



- ▶ Không nên sử dụng máy điều hòa quá lâu trong phòng kín hoặc nơi có trẻ em, người già.

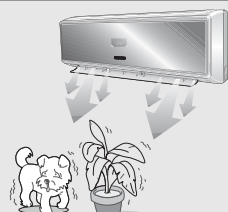

- ▶ Tránh để không khí lạnh hoặc nóng tiếp xúc trực tiếp lên người hoặc thú vật, cây cảnh trong một thời gian dài.



- ▶ Không được đứng lên hoặc đặt vật nặng trên máy.




- ▶ Không được để nước tiếp xúc lên máy.



- ▶ Không được uống từ nước xả của máy điều hòa.

## **Chú Ý**

### LÚC MÁY ĐANG HOẠT ĐỘNG

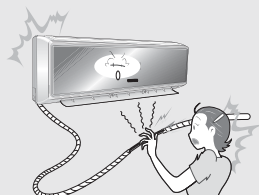

- ▶ Không được tháo gỡ, kiểm tra ống thoát nước khi máy đang hoạt động.




- ▶ Không sử dụng máy điều hòa để bảo quản máy móc, thực phẩm, vật nuôi, cây cảnh hay mỹ phẩm.



- ▶ Không để máy bị va chạm quá mạnh.

### CÁC CHÚ Ý KHÁC

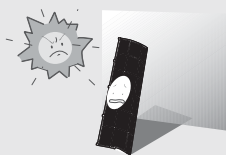

- ▶ Không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào lưới lọc.



- ▶ Chỉ vệ sinh máy khi bảo đảm máy đã tắt và quạt đã dừng.



- ▶ Vệ sinh tấm lọc ít nhất 2 tuần 1 lần.



- ▶ Đảm bảo tấm lọc không khí phải có trong máy



- ▶ Không nên để trẻ em sử dụng máy mà không có người quan sát. Phải dạy bảo cho trẻ em biết máy điều hòa không phải là đồ chơi



- ▶ Không vệ sinh máy bằng bụi nước hoặc benzen hoặc cồn.




- ▶ Bố trí các bộ phận thích hợp với khu vực đặt máy.



- ▶ Dòng lớn nhất phù hợp với tiêu chuẩn an toàn IEC và tuân theo tiêu chuẩn ISO về hiệu suất truyền tải năng lượng.



- ▶ Bề mặt của bộ trao đổi nhiệt rất nóng, do đó cần cẩn thận khi lau chùi.

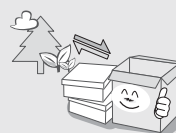


- ▶ Tất cả những phụ kiện đi kèm với thiết bị đều không gây nguy hiểm cho môi trường và có thể tái sử dụng.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

## Ngoại Quan Máy Điều Hòa

Tùy theo kiểu máy mà hình dáng có thể khác nhau.


### Bộ Phận Trong Nhà

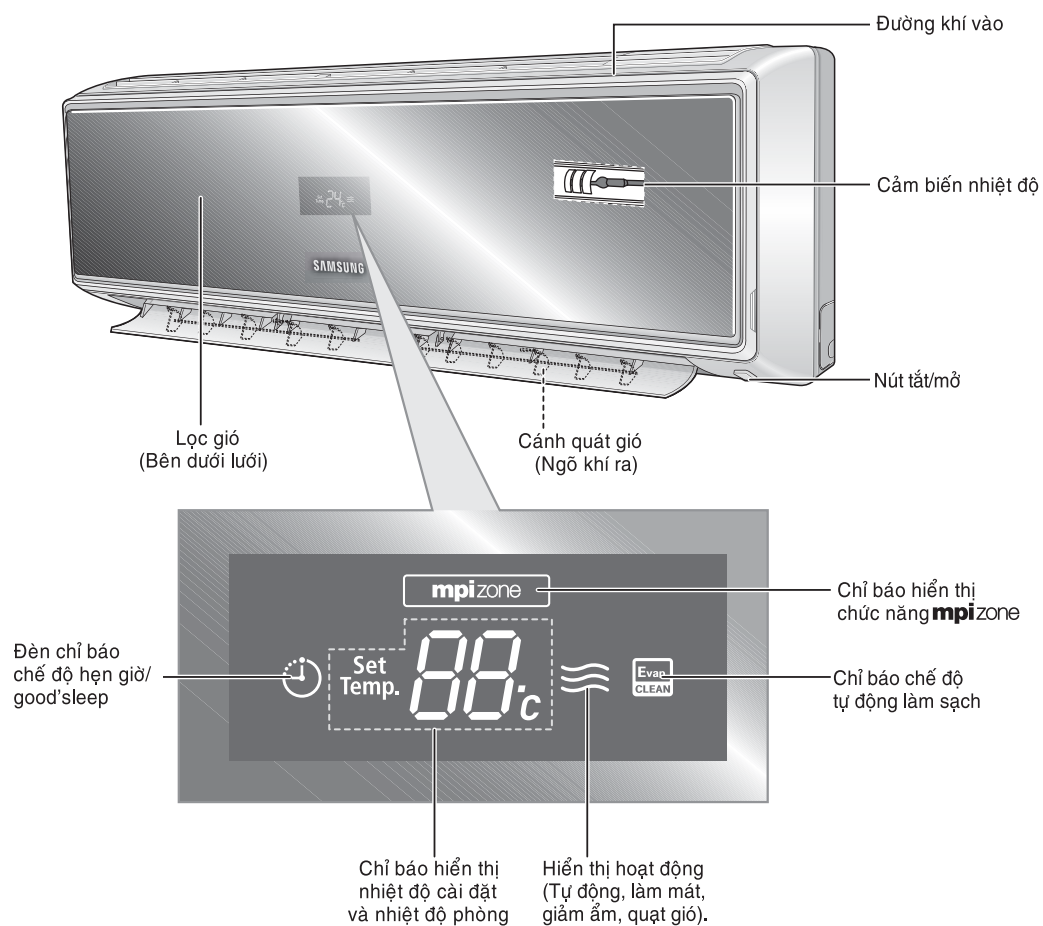

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889


## Ngoại Quan Máy Điều Hòa

**Bộ phận Ngoài Trời** AS09V\*\*, AS12V\*\*


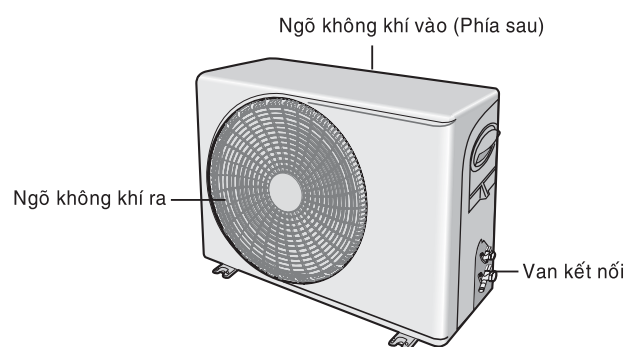


Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

## Bộ Điều Khiển Từ Xa - Nút Chức Năng Và Mặt Hiển Thị

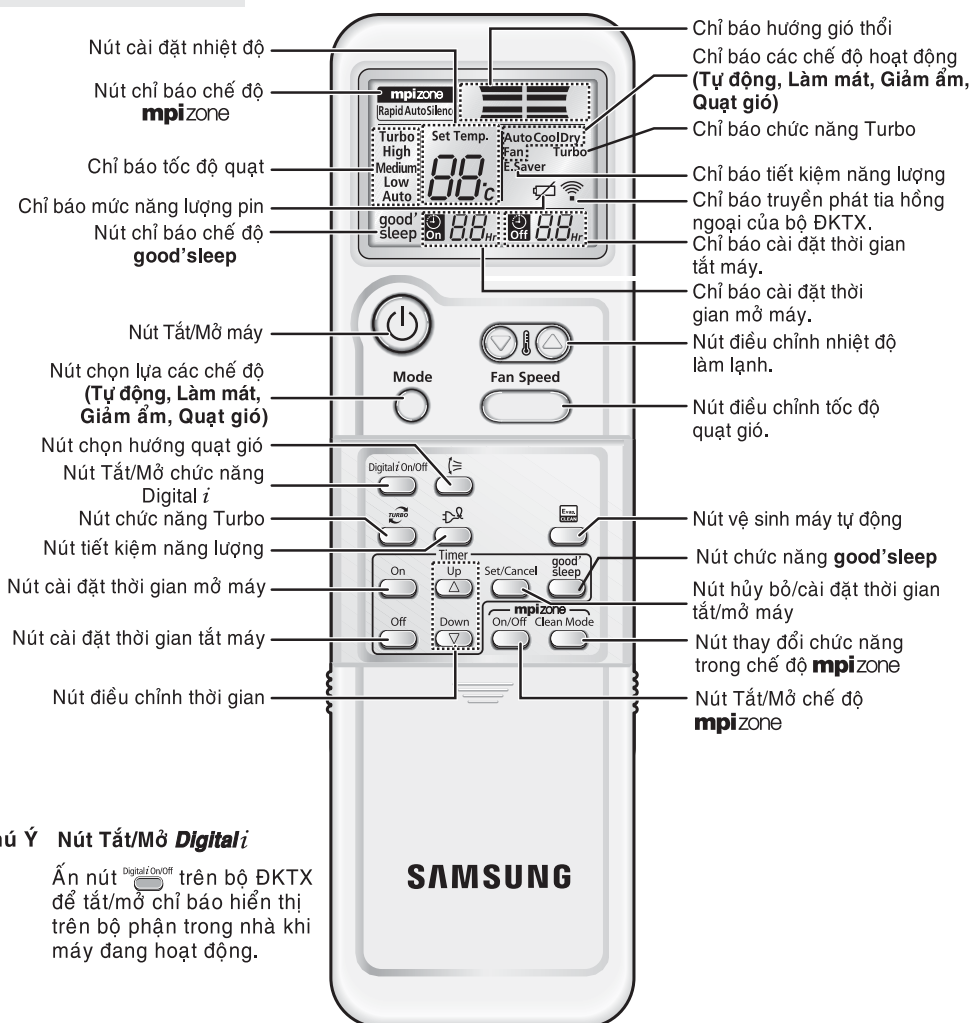

## Cách Lắp Pin Cho Bộ Điều Khiển Từ Xa

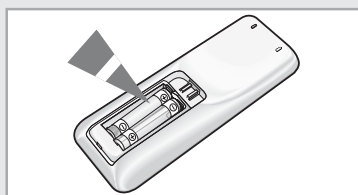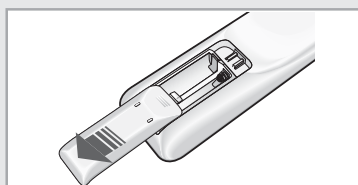

**Bạn phải lắp hay thay pin mới cho bộ điều khiển khi :**

- ◆ Bạn mới mua máy
- ◆ Bộ điều khiển không còn hoạt động

**Chú Ý**

- ◆ Dùng 2 pin loại AAA, LR03 1.5V.
- ◆ Không dùng pin cũ hay hai pin khác loại lắp vào bộ điều khiển.
- ◆ Khi lắp, chú ý các cực + và - trên pin và trên bộ ĐKTX phải phù hợp với nhau.

- 1 Trượt nắp đậy trên mặt sau của bộ điều khiển từ xa theo hướng mũi tên và lấy nó ra ngoài.
- 2 Khi lắp, chú ý các cực + và - trên pin và trên bộ ĐKTX phải phù hợp với nhau.
- 3 Để lắp nắp đậy trở lại, bạn trượt nó theo chiều ngược lại.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

# Thông Tin Trước Khi Sử Dụng

*Sách chứa đựng nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng máy điều hòa.  
Bạn nên dành chút thời gian để đọc kỹ sách hướng dẫn này.*


*Bạn đã có những khái niệm cơ bản về các thành phần từ trang 8 đến trang 10.  
Trong phần hướng dẫn, bạn sẽ từng bước học cách sử dụng các chức năng  
mà máy được hỗ trợ.*

*Trong sách thường xuất hiện 3 biểu tượng theo trình tự như hình bên dưới*



## Chọn Chế Độ Vận Hành Tự Động

Bạn có thể khởi động máy điều hòa trong chế độ vận hành tự động từ BDKTX. Ở chế độ này, nhiệt độ chuẩn sẽ được máy tự động chọn. Bạn cũng có thể tăng hay giảm nhiệt độ khi máy đang hoạt động ở chế độ này.

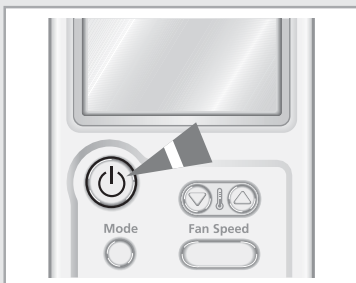

- 1 Ấn nút (On/Off)

**Kết Quả:**

- ◆ Đèn báo hiệu trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip




- 2 Ấn nút cho đến khi biểu tượng AUTO xuất hiện.

**Kết Quả:**

- ◆ Khi bạn ấn nút máy sẽ phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy hoạt động ở chế độ tự động.
- ◆ Chế độ tự động sẽ làm mát gian phòng của bạn bằng cách điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ mà bạn cài đặt.

**Chú Ý:** Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động

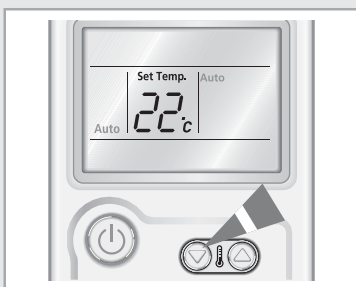

- 3 Ấn nút cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị. Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C.

**Kết Quả:**

- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút
- Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C
- Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip
- ◆ Tốc độ quạt được điều chỉnh tự động





## Chế Độ Làm Mát

**Bạn có thể chọn chế độ làm mát khi bạn muốn làm mát gian phòng của mình. Trong chế độ này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ của quạt gió.**


- 1 Ấn nút  (Tắt/Mở) máy.

**Kết Quả:** ◆ Đèn báo hiệu hoạt động của bộ phận trong nhà cháy sáng.  
◆ Máy điều hòa khởi động ở chế độ được chọn trước đó.  
◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng kêu bip.


- 2 Nếu biểu tượng **Cool** chưa hiển thị trên bộ điều khiển từ xa, ấn nút  cho tới khi biểu tượng hiển thị trở lại.

**Kết Quả:** ◆ Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.  
◆ Máy sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.

**Ghi chú** Bạn có thể thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

- 3 Để thay đổi nhiệt độ, bạn ấn nút  cho tới khi nhiệt độ cần thay đổi hiển thị.  
Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 16°C đến 30°C





**Kết Quả:** ◆ Mỗi lần bạn ấn nút   
- Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C  
- Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip  
◆ Máy sẽ bắt đầu làm mát, miễn là nhiệt độ của phòng cao hơn nhiệt độ mà bạn cài đặt.  
◆ Khi nhiệt độ phòng đạt được nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa sẽ ngừng làm mát, nhưng quạt vẫn hoạt động.

- 4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút  cho tới khi các loại cài đặt mong muốn hiển thị.

Auto(Tự động) → Low(Thấp) → Medium(Trung bình) → High(Cao)


**Kết Quả:** Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip

- 5 Để điều khiển hướng gió thổi, tham khảo trang 20.

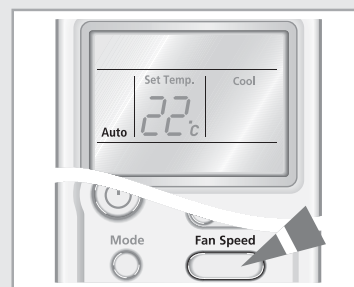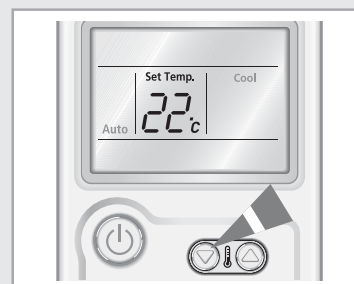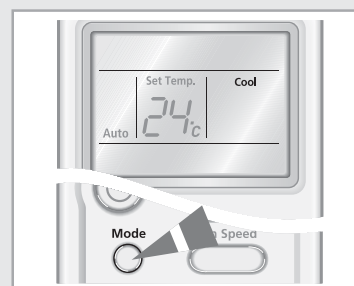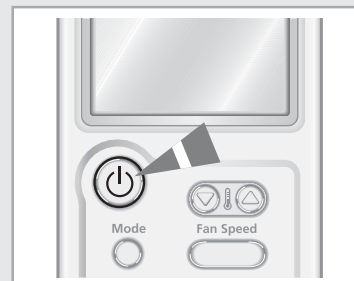

## Lựa Chọn Chế Độ Giảm Ẩm

*Khi bạn cảm thấy không khí trong phòng quá ẩm, bạn có thể chọn chế độ này để hạn chế độ ẩm trong phòng. Bạn cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ làm mát khi máy đang ở chế độ này.*

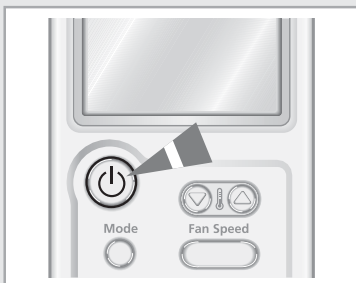

### 1 Ấn nút (tắt/mở)


**Kết Quả:**

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.




### 2 Nếu biểu tượng **Dry** chưa hiển thị trên bộ ĐKTX, ấn nút cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

**Kết Quả:**

- ◆ Khi bạn ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) sẽ phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy sẽ hoạt động ở chế độ giảm ẩm.


**Ghi chú** Bạn có thể tùy ý thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

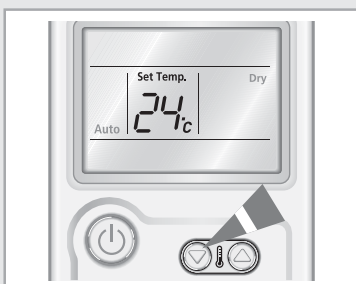

### 3 Để điều chỉnh nhiệt độ, ấn nút cho tới khi nhiệt độ mong muốn hiển thị.

Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ 18°C đến 30°C.

**Kết Quả:**

- ◆ Mỗi lần bạn ấn nút ,
  - Nhiệt độ điều chỉnh là 1°C.
  - Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy sẽ làm giảm dần độ ẩm trong phòng và tốc độ của quạt gió máy sẽ tự động điều chỉnh.

### 4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 20.

## Làm Thông Thoáng Không Khí Trong Phòng

*Nếu không khí trong phòng có mùi hôi, bạn có thể làm thông thoáng gian phòng bằng cách sử dụng chế độ quạt gió. Ở chế độ này, bạn có thể tùy ý thay đổi tốc độ quạt.*


### 1 Ấn nút (tắt/mở)

**Kết Quả:**

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn đã chọn trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bíp.

### 2 Nếu biểu tượng **Fan** chưa hiển thị trên bộ ĐKTX, ấn nút cho đến khi biểu tượng này xuất hiện.

**Kết Quả:**

- ◆ Khi bạn ấn nút , máy (bộ phận trong nhà) phát ra tiếng bíp.
- ◆ Máy hoạt động ở chế độ quạt gió.
- ◆ Nhiệt độ làm mát sẽ được máy tự động cài đặt.




**Ghi chú** Bạn có thể tùy ý thay đổi các chế độ khi máy đang hoạt động.

### 3 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút cho đến khi cài đặt mong muốn hiển thị.

Low(thấp) → Medium(trung bình) → High(cao)



**Kết Quả:** Mỗi lần bạn ấn nút , bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bíp.

### 4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 20.

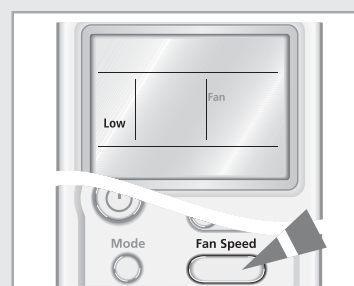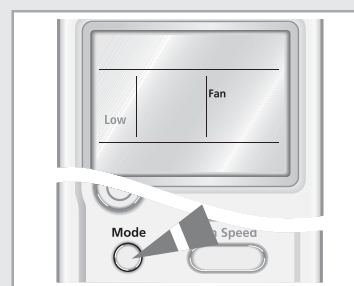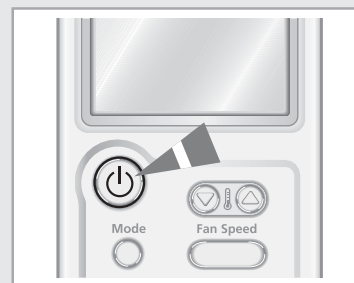

## Thay Đổi Nhanh Nhiệt Độ Trong Phòng

**Bạn có thể sử dụng chức năng Turbo khi muốn làm mát nhanh nhiệt độ trong phòng. Chức năng Turbo chỉ vận hành trong thời gian 30 phút với cài đặt nhiệt độ làm mát cao nhất trước khi nó tự động trở về chế độ lựa chọn và nhiệt độ cài đặt trước đó.**

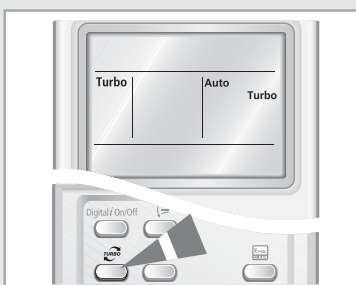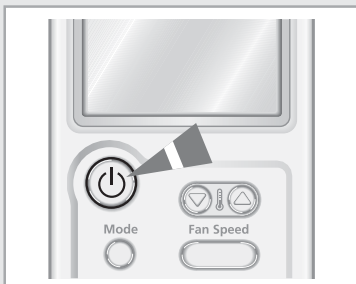

### 1 Ấn nút (tắt/mở)

**Kết Quả:**

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

### 2 Ấn nút

**Kết Quả:**

- ◆ Máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt.
- ◆ Gian phòng của bạn sẽ được làm mát một cách nhanh chóng.
- ◆ Sau 30 phút, máy điều hòa tự động trở về với chế độ cài đặt trước đó.
- ◆ Bạn chỉ có thể sử dụng chức năng Turbo trong chế độ tự động và làm mát. Nếu bạn chọn chức năng này trong chế độ giảm ẩm hay chế độ quạt gió, khi đó máy sẽ chuyển sang chế độ tự động.

### 3 Bạn ấn lại nút để ngừng kích hoạt chức năng này khi thời gian cài đặt vẫn chưa hết 30 phút.

**Kết Quả:** Máy điều hòa tự động trở về chế độ cài đặt trước đó.

### 4 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 20.

## Lựa Chọn Chế Độ Tiết Kiệm Năng lượng

**Bạn chỉ có thể sử dụng chế độ này trong chế độ làm mát.  
Nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên khi bạn chọn chế độ này.**


### 1 Ấn nút (On/Off)

**Kết quả:**

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.

### 2 Ấn nút

**Kết quả:**

- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy điều hòa hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng.
- ◆ Các cánh quạt thổi khí di chuyển lên và xuống.
- ◆ Chiều thổi khí máy điều hòa được lựa chọn tự động.
- ◆ Ấn lại nút  để ngừng chế độ tiết kiệm năng lượng.

**Ghi chú:** Bạn chỉ có thể chọn chế độ tiết kiệm năng lượng khi máy đang hoạt động ở chế độ làm mát.

### 3 Để điều chỉnh nhiệt độ, bạn ấn nút cho đến khi nhiệt độ cài đặt mong muốn hiển thị. Bạn có thể cài đặt nhiệt độ ở giữa 26°C và 30°C.




**Ghi chú:** Nếu bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ dưới 26°C, bạn hủy bỏ chế độ tiết kiệm điện năng trước khi điều chỉnh nhiệt độ.

### 4 Để chọn tốc độ quạt, bạn ấn nút cho tới khi tốc độ quạt mong muốn hiển thị.

Auto(Tự động) → Low(Thấp) → Medium(Trung bình) → High(Cao)


**Kết quả:** Mỗi lần bạn ấn nút  bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.

### 5 Để điều khiển hướng gió thổi, bạn tham khảo trang 20.

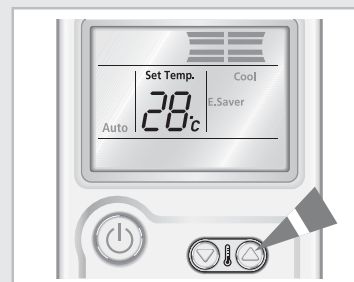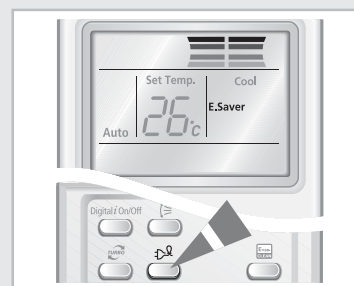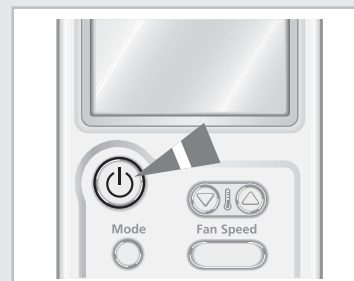

## Cài Đặt Chế Độ good'sleep (Ngủ ngon)


*Chế độ này đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng khi nhiệt độ môi trường xung quanh quá nóng hay quá lạnh. Chế độ good'sleep chỉ kích hoạt khi máy đang được cài đặt với chế độ làm mát.*

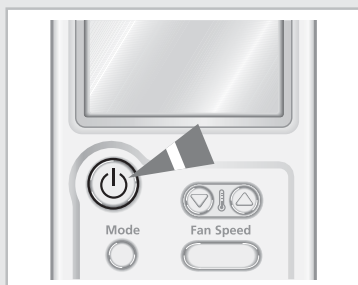

- 1 Ấn nút (Mở/Tắt)

**Kết quả:**

- ◆ Đèn báo hiệu hoạt động trên bộ phận trong nhà cháy sáng.
- ◆ Máy sẽ khởi động ở chế độ mà bạn tắt máy trước đó.
- ◆ Bộ phận trong nhà sẽ phát ra tiếng bip.

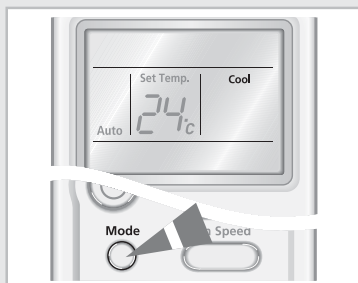

- 2 Ấn nút để lựa chọn chế độ làm mát

**Kết quả:**

- ◆ Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip mỗi lần bạn ấn nút .
- ◆ Máy điều hòa sẽ hoạt động ở chế độ làm mát.



- 3 Ấn nút

**Kết quả:**

- ◆ Thời gian báo hiệu được hiển thị.
- ◆ Thời gian tắt nhấp nháy trên bộ điều khiển từ xa.

- 4 Để chọn thời gian tắt cho chế độ good'sleep, ấn nút một hoặc nhiều lần tới khi thời gian mong muốn hiển thị.

**Kết quả:**

- ◆ Chế độ good'sleep sẽ tự động tắt trong 8 giờ nếu thời mở không được chọn.
- ◆ Bạn có thể cài đặt thời gian tắt để chế độ good'sleep tự động tắt bằng cách ấn nút tại thời gian mà bạn chọn trong khoảng từ 30 phút đến 12 giờ.
- ◆ Mỗi lần ấn nút , thời gian sẽ tăng lên 30 phút hoặc 1 giờ. Chế độ good'sleep sẽ tắt tại thời điểm thời gian tắt được chọn.



- 5 Ấn nút

**Kết quả:** Thời gian hoạt động còn lại hiển thị trên bộ ĐKTX.

**Chú ý:** Trong quá trình cài hoặc điều chỉnh thời gian lâu hơn cho chế độ good'sleep, bạn nên ấn nút khoảng 10 giây. Nếu bạn không ấn nút khoảng 10 giây, chế độ good'sleep sẽ tự động biến mất.

- 6 Ấn nút để điều chỉnh nhiệt độ cho đến khi nhiệt độ mong muốn hiển thị

Bạn có thể cài đặt nhiệt độ trong khoảng 16°C đến 30°C.

**Kết quả:** Mỗi lần bạn ấn nút

- Nhiệt độ được điều chỉnh 1°C
- Bộ phận trong nhà phát ra tiếng bip.

## Cài Đặt Chế Độ good'sleep (Ngủ ngon)

### Trong Chế Độ Làm Mát

*Chế độ good'sleep giữ cho nhiệt độ ổn định trong suốt cả 3 giai đoạn như: Giai đoạn bắt đầu ngủ, giai đoạn ngủ say, giai đoạn thức dậy.*

#### Giai đoạn bắt đầu ngủ:


Giai đoạn này làm cho nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Cùng với chế độ quạt gió phù hợp, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ.

#### Giai đoạn ngủ say:

Giai đoạn này giúp cho người sử dụng ngủ sâu và giữ sức khỏe ổn định bằng việc điều chỉnh bộ điều chỉnh sóng nhiệt độ và luồng không khí êm ái.

#### Giai đoạn thức dậy:


Ở giai đoạn này, máy tự động điều chỉnh chế độ làm mát giúp bạn thức dậy với cảm giác dễ chịu hơn.

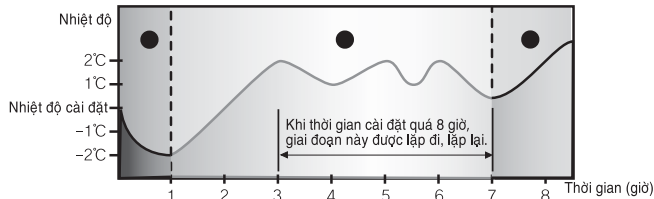

- ▶ Nhiệt độ yêu cầu cài đặt là ở khoảng giữa 25°C và 27°C và 26°C là nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ của bạn.
- ▶ Những cánh quạt thổi khí và tốc độ quạt được điều khiển tự động theo 3 giai đoạn trên trong chế độ good'sleep.
- ▶ Cài đặt thời gian tắt máy trong chế độ good'sleep chừng khoảng hơn 5 giờ. Bạn cảm thấy ngủ không ngon nếu thời gian cài đặt quá ngắn hoặc quá dài vì thời gian cài đặt cơ bản là 8 giờ.
- ▶ Nếu chế độ good'sleep được cài đặt ít hơn 4 giờ, hoạt động sẽ bị ngừng sau thời gian cài đặt. Nếu chế độ good'sleep được cài đặt hơn 5 giờ, nó sẽ hoạt động như giai đoạn thức dậy khoảng 1 giờ trước khi dừng.




## Chọn Hướng Gió Thổi

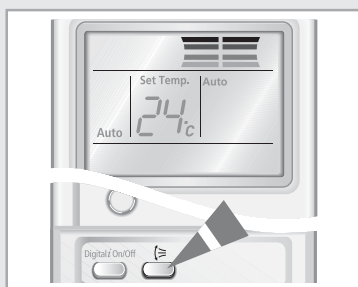Chọn hướng gió thổi để làm mát những nơi cần thiết. Bằng việc chọn hướng gió thổi, hiệu quả của máy điều hòa sẽ được tăng lên.



### Chọn Hướng Gió Thổi Đứng

**Bạn có thể chọn hướng gió thổi đứng. Các cánh quạt thổi khí di chuyển lên và xuống làm tăng hiệu quả của việc làm mát.**

- 1 Ấn nút  cho đến khi chiều thổi mong muốn được chọn.  
**Kết quả:** Các cánh quạt thổi gió được điều chỉnh theo chiều đứng.
- 2 Ấn nút  một lần nữa để di chuyển tự động các cánh quạt thổi gió lên và xuống trong suốt thời gian hoạt động.
- 3 Ấn nút  một lần nữa để cánh quạt thổi gió ngừng di chuyển.

**Ghi chú:** Nếu máy điều hòa...

**Thì cánh thổi gió sẽ...**

Tắt

Đóng kín hoàn toàn.


Mở lên lại

Trở về vị trí ban đầu.

### Chọn Hướng Gió Thổi Ngang

**Bạn có thể chọn hướng gió thổi ngang bằng tay.**

**Các cánh gió thổi bên trong với những rìa nhỏ sẽ làm mát nơi mong muốn.**

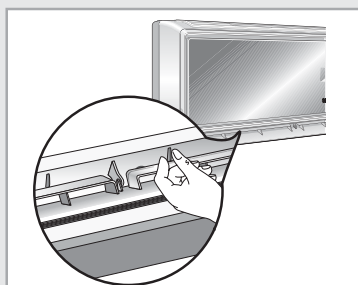

- 1 Điều chỉnh các cánh thổi gió bên trong bằng việc di chuyển chúng qua trái hoặc qua phải.
  - ◆ Phải đảm bảo các cánh thổi gió bên trong không bị va chạm trong quá trình hoạt động. Nó có thể gây tổn thương cho tay bạn.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889




## Lựa Chọn Chế Độ Tự Động Làm Sạch

Chế độ tự động làm sạch làm cho các bộ phận bên trong máy điều hòa được khô sạch để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.


Chế độ này giúp không khí làm mát trong gian phòng bạn sạch sẽ và trong lành hơn.

### 1 Ấn nút

#### ► Khi máy điều hòa tắt

Đèn báo hiệu  trên bộ phận trong nhà hiển thị biến mất và chế độ tự động làm sạch hoạt động.

#### ► Khi máy điều hòa bật

Đèn báo hiệu  trên bộ phận trong nhà hiển thị biến mất và chế độ tự động làm sạch hoạt động sau khi máy điều hòa dừng hoạt động.

Chế độ	Thời gian hoạt động
Tự động, làm mát, giảm ẩm	30 phút
Quạt gió	15 phút


**Chú ý:** Thời gian hoạt động tự động làm sạch thay đổi tùy thuộc vào chức năng bạn chọn trước khi máy điều hòa tắt.

**Ghi chú:** Đèn chỉ báo chế độ tự động làm sạch hiển thị trên bộ phận trong nhà.  
Khi máy điều hòa mở, chế độ tự động làm sạch hoạt động sau khi máy điều hòa dừng hoạt động.

Bộ điều khiển từ xa




Bảng điều khiển

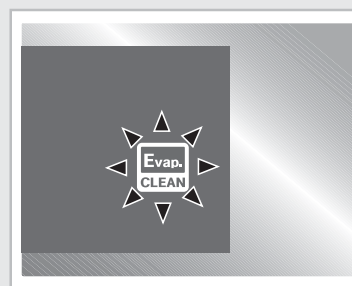



## Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

**Bạn có thể cài đặt thời gian mở máy để máy điều hòa tự động được mở vào thời gian hẹn trước trong khoảng từ 30 phút đến 24 giờ.**



- 1 Ấn nút 




- 2 Ấn nút  hoặc  cho đến khi thời gian mong muốn được hiển thị để cài đặt thời gian mở máy. Bạn có thể cài đặt thời gian trong khoảng từ 0,5 giờ đến 24 giờ.



- 3 Ấn nút  để hoàn tất việc cài đặt.

### **Kết quả:**

- ◆ Thời gian cài đặt được hiển thị.
- ◆ Đồng hồ thời gian máy điều hòa ngừng chớp.
- ◆ Các chức năng chọn và nhiệt độ hiển thị biến mất sau 1 giây.
- ◆ Máy điều hòa tự động mở tại thời điểm thời gian cài đặt biến mất.

- 4 Ấn nút  cho đến khi chức năng mong muốn được hiển thị ở phía đầu bộ điều khiển từ xa để lựa chọn chức năng đã định sẵn.


### **Kết quả:**


Máy điều hòa sẽ hoạt động theo chế độ mà bạn đã chọn khi nó được mở lên.


### **Lưu ý:**

- ◆ Chức năng sử dụng cuối cùng giữa thời gian mở và tắt sẽ được chọn để mở/tắt máy điều hòa và chức năng **good'sleep**.
- ◆ Thời gian mở máy của chức năng **mpizone** không được chọn riêng biệt.

## Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Mở Máy

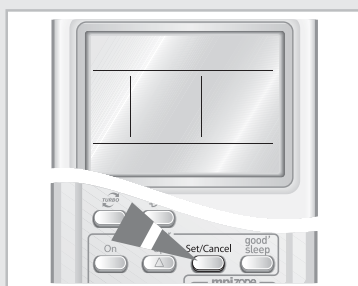

- 1 Ấn nút  để hủy bỏ cài đặt thời gian mở máy.



**Lưu ý:** Nếu bạn ấn nút , cả thời gian mở máy và thời gian tắt máy đều được hủy bỏ.

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

## Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

**Bạn có thể cài đặt thời gian tắt máy để máy điều hòa tự động tắt vào thời gian hẹn trước trong khoảng từ 30 phút đến 24 giờ.**

1 Ấn nút 









2 Ấn nút  hoặc  cho đến khi thời gian mong muốn được hiển thị để cài đặt thời gian tắt máy. Bạn có thể cài đặt thời gian trong khoảng từ 0,5 giờ đến 24 giờ.

3 Ấn nút  để hoàn thành việc cài đặt.

**Kết quả:**



- ◆ Thời gian cài đặt được hiển thị.
- ◆ Đồng hồ thời gian máy điều hòa ngừng chớp.
- ◆ Các chức năng lựa chọn và nhiệt độ hiển thị biến mất sau 1 giây.
- ◆ Máy điều hòa tự động tắt theo thời gian đã cài đặt và biểu tượng cài đặt thời gian tắt máy biến mất trên bộ ĐKTX.

**Ví dụ: Nếu bạn muốn hẹn giờ mở máy sau 2 tiếng cài đặt và cho máy hoạt động trong 2 giờ liền, bạn thực hiện như sau:**


1. Ấn nút 
2. Ấn nút  hoặc  cho tới khi '2.0 Hr' hiển thị.
3. Ấn nút 
4. Ấn nút 
5. Ấn nút  hoặc  cho tới khi '4.0 Hr' hiển thị.
6. Ấn nút 

**Lưu ý:** Khi máy đang hoạt động, bạn cài đặt chức năng hẹn giờ tắt/mở máy để máy có thể hoạt động và tự động tắt theo thời gian đã cài đặt. Bạn nên cài đặt thời gian mở máy lâu hơn thời gian tắt máy.




**Chú ý:** **Bạn phải chắc rằng máy điều hòa sẽ không hoạt động khi việc cài đặt thời gian mở được xác nhận.**

- Lưu ý:**
- ◆ Bạn có thể kiểm tra hoặc thay đổi chức năng, hoặc nhiệt độ bằng cách ấn nút  hoặc  sau khi chọn thời gian tắt máy.
  - ◆ Chức năng sử dụng cuối cùng giữa thời gian mở và tắt sẽ được chọn để mở/tắt máy điều hòa và chức năng **good'sleep**.
  - ◆ Thời gian tắt máy của chức năng **mpizone** không được chọn riêng biệt.
  - ◆ Bạn cài đặt chức năng hẹn giờ tắt/mở máy để máy có thể ngừng hoạt động và tự động mở lên lại theo thời gian đã cài đặt. Bạn nên cài đặt thời gian tắt máy lâu hơn thời gian mở máy.

## Hủy Bỏ Cài Đặt Thời Gian Tắt Máy

1 Ấn nút  để hủy bỏ cài đặt thời gian tắt máy.



**Lưu ý:** Nếu bạn ấn nút , cả thời gian mở máy và thời gian tắt máy đều được hủy bỏ.

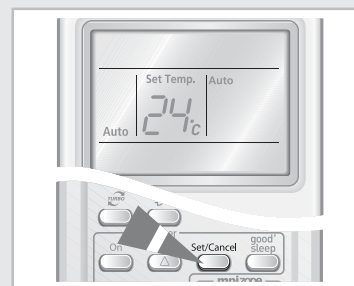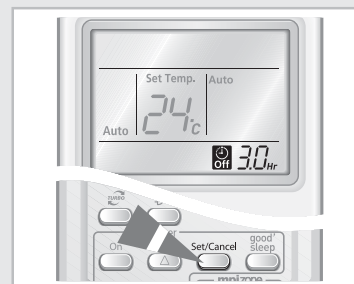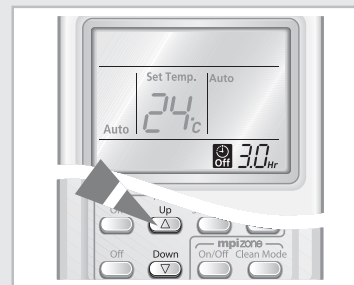

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

## Cách Sử Dụng Máy Điều Hòa Không Cần Bộ ĐKTX

*Máy điều hòa có thể vận hành trực tiếp bằng cách điều khiển trên bộ phận trong nhà trong trường hợp bộ ĐKTX bị mất hay hư hỏng.*

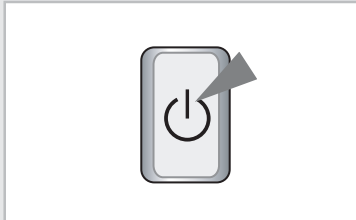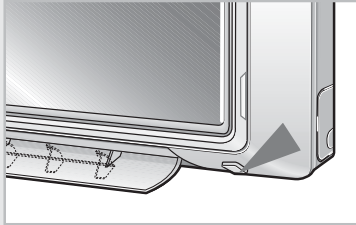

- Để mở máy điều hòa, bạn ấn nút ON/OFF ở phía bên phải của bộ phận trong nhà

### Kết Quả:

- ◆ Đèn báo hiệu máy hoạt động cháy sáng.
- ◆ Máy phát ra tiếng bip.
- ◆ Máy điều hòa sẽ khởi động và vận hành ở chế độ phù hợp nhất với nhiệt độ trong phòng.



- Để tắt máy điều hòa, bạn ấn lại nút ON/OFF trên máy.





**Chú Ý** Cho dù máy điều hòa được mở theo đường công tắc ON/OFF, các chế độ hoạt động của máy vẫn có thể điều khiển được bằng bộ điều khiển từ xa như bình thường.

## Lựa Chọn Chế Độ mpizone

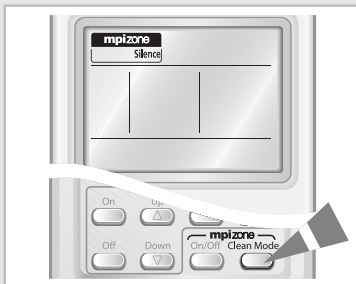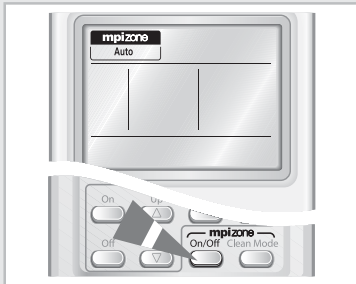
*Chức năng mpizone có tác dụng phân hủy các phân tử có hại nhờ quá trình hoạt động nguyên tố hydrogen(H) và oxygen(O) do đó đem lại làn không khí trong lành hơn.*

*Bạn có thể lựa chọn chức năng này ngay cả khi máy đang mở hay tắt.*



- Ấn nút 
  - ◆ Máy sẽ tự khởi động với chế độ **mpizone**-Auto được kích hoạt.
  - ◆ Chế độ **mpizone** cũng hoạt động khi máy được mở lên.
  - ◆ Ấn lại nút  để ngừng kích hoạt chế độ **mpizone**.
- Ấn nút  để chọn các chức năng hoạt động của chế độ **mpizone**
  - ◆ Mỗi khi bạn ấn nút , các chức năng Auto, Silence và Rapid sẽ hiển thị tuần tự.
  - ◆ **Auto**: Tự động điều khiển tốc độ quạt gió.
  - Silence**: Máy hoạt động thật êm dịu.
  - Rapid**: Máy hoạt động nhanh nhất với lựa chọn này.

**Chú Ý** ◆ Trường hợp chế độ **mpizone** được kích hoạt khi máy đang hoạt động,

- Bạn không thể chọn các chức năng hoạt động của chế độ **mpizone** khi ấn nút . Chế độ **mpizone** chỉ hoạt động với chức năng Auto.
- Chế độ **mpizone** sẽ ngừng kích hoạt khi bạn ấn nút **Power** trên mặt điều khiển của máy.

◆ **mpi** : Micro Plasma Ion

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889




## Vệ Sinh Lưới Lọc Gió Của Bộ Phận Trong Nhà

**Để máy điều hòa luôn hoạt động tốt, bạn phải thường xuyên vệ sinh nó ít nhất 2 tuần một lần nhằm loại bỏ các bụi bẩn bám lại trên bộ lọc ra ngoài.**

**Cảnh Báo:** Trước khi vệ sinh máy, bạn phải kiểm tra xem máy đã được ngắt nguồn chưa?

- 1 Mở mặt trước của máy bằng cách kéo các chốt bên phải và bên trái của nó ra khỏi bộ phận trong nhà.
- 2 Kéo mặt trước về phía trước để tháo gỡ bộ phận này ra khỏi máy.
- 3 Cầm các cạnh của bộ lọc bên dưới mặt trước của máy rồi kéo ra ngoài.
- 4 Dùng máy hút bụi hay bàn chải loại bỏ tất cả bụi bẩn bám trên lưới.
- 5 Cho bộ lọc vào các rãnh và cố định chúng lại bằng 5 hay 3 móc trên mặt trước của máy.
- 6 Dùng vải ẩm với chút xà phòng nhẹ lau sạch mặt trước của máy. (Không được sử dụng benzene, solvents hay các loại hóa chất khác để vệ sinh máy.)
- 7 Khi vệ sinh xong, lắp mặt trước của máy vào lại như vị trí cũ.




**Chú Ý** Trường hợp bạn không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài, bạn nên để quạt chạy từ 3 đến 4 giờ để làm khô các bộ phận bên trong của máy.

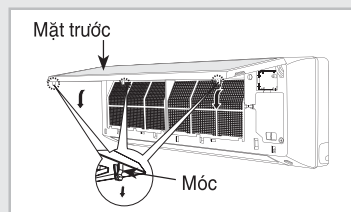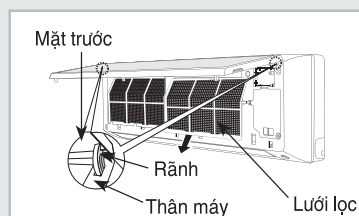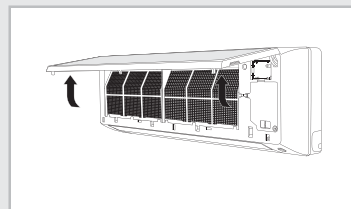

## Giữ Bộ Lọc Luôn Sạch Sẽ

### Vệ Sinh Bộ lọc làm sạch

*Bộ lọc làm sạch có tác dụng hạn chế những mùi hôi khó chịu lan tỏa trong gian phòng của bạn, thậm chí trong nhà bạn có nhiều vật nuôi (chó, mèo..)*

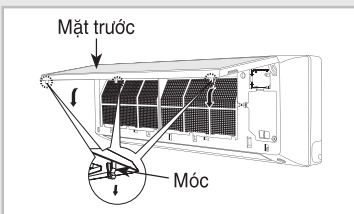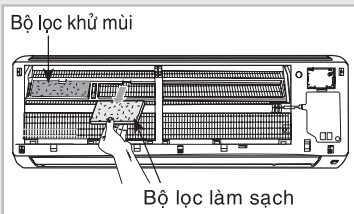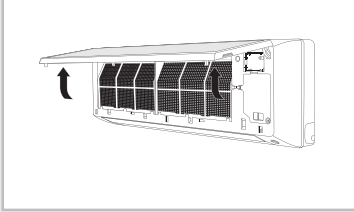

- 1 Cầm phần trên mặt trước của máy và kéo các móc bên dưới sang phải hay sang trái để tháo bộ phận này ra.

- 2 Lấy bộ lọc trà xanh (xanh da trời) ra.

- 3 Dùng nước sạch vệ sinh bộ lọc.
  - ◆ Chú ý khi vệ sinh bộ phận này tránh làm nó bị trầy xước.

- 4 Chờ cho bộ lọc đã khô hoàn toàn, sau đó bạn lắp bộ lọc vào vị trí như cũ.
  - ◆ Không được phơi khô bộ lọc dưới ánh nắng trực tiếp. Nếu không, nó có thể làm cho bộ lọc bị biến dạng.

- 5 Lắp mặt trước của máy vào lại như cũ.

**Chú Ý**

- ◆ *Bạn nên vệ sinh bộ lọc cứ mỗi 3 tháng một lần hoặc nhiều hơn. Điều này còn tùy thuộc bạn có thường xuyên sử dụng máy hay không.*
- ◆ *Chức năng của các bộ lọc không bị ảnh hưởng khi bạn hoán đổi vị trí lắp đặt giữa bộ lọc khử mùi và bộ lọc làm sạch cho nhau.*

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889

## Giữ Bộ Lọc Luôn Sạch Sẽ

### Thay Thế Bộ Lọc Khử Mùi

*Thành phần của bộ lọc khử mùi bao gồm một ít phân tử cacbon bên trong. Nhờ đó mùi khói thuốc, mùi hôi vật nuôi và các mùi khó chịu khác sẽ bị giữ lại ở đây.*




- 1 Cầm phần trên mặt trước của máy và kéo các móc bên dưới sang phải hay sang trái để tháo bộ phận này ra.

- 2 Lấy bộ lọc khử mùi (đen) ra.

- 3 Lấy bộ lọc khử mùi ra và thay cái mới vào.
  - ◆ Chú ý lấy bộ lọc khử mùi ra khỏi bịch nilong sau đó mới lắp vào máy.

- 4 Lắp mặt trước của máy vào lại như cũ.

- Chú Ý**
- ◆ **Bạn nên vệ sinh bộ lọc cứ mỗi năm một lần hoặc nhiều hơn. Điều này còn tùy thuộc bạn có thường xuyên sử dụng máy hay không.**
  - ◆ **Bạn có thể tìm mua bộ lọc khử mùi ở các trung tâm bảo hành của công ty.**
  - ◆ **Chức năng của các bộ lọc không bị ảnh hưởng khi bạn hoán đổi vị trí lắp đặt giữa bộ lọc khử mùi và bộ lọc làm sạch cho nhau.**

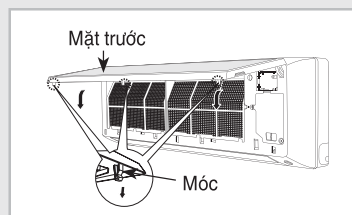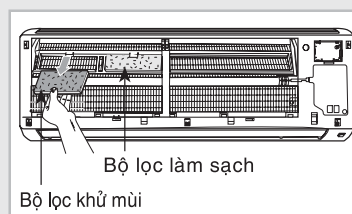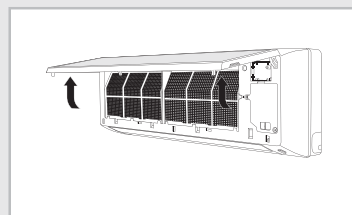

## Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

*Dưới đây là bảng thông số về mức nhiệt độ và độ ẩm mà máy có thể hoạt động hiệu quả.*

Nếu máy điều hòa được vận hành ở... Thì...	
Nhiệt độ cao	Chức năng bảo vệ tự động có thể được kích hoạt và máy sẽ ngừng vận hành.
Nhiệt độ thấp	Nước rỉ và xuất hiện một vài trục trặc nếu thay đổi từ nóng sang lạnh.
Độ ẩm cao	Nước sẽ ngưng tụ lại và chảy xuống bề mặt của bộ phận trong nhà khi bạn sử dụng máy trong thời gian dài.

Chế độ	Nhiệt độ ngoài trời	Nhiệt độ trong nhà	Độ ẩm trong nhà
Làm mát	xấp xỉ 21°C tới 43°C	xấp xỉ 16°C tới 32°C	80% hoặc thấp hơn
Làm khô	xấp xỉ 18°C tới 43°C	xấp xỉ 16°C tới 32°C	-

\* Nếu chế độ làm mát được thực hiện ở nhiệt độ trên 32°C thì khả năng làm lạnh sẽ không hiệu quả.

## Khuyến Cáo Sử Dụng

*Đây là một số khuyến cáo bạn nên lưu ý trong quá trình sử dụng máy điều hòa.*

Vấn đề	Khuyến cáo
Lỗi nguồn điện	Nếu máy đang hoạt động mà xảy ra sự cố lỗi nguồn điện, máy điều hòa tắt đi. Khi nguồn điện trở lại bình thường, máy sẽ tự động vận hành trở lại
Chức năng tự bảo vệ	Khi bạn vừa mới cấp nguồn vào cho máy hay vì một lý do nào đó máy ngừng hoạt động, để máy trở lại hoạt động bình thường bạn phải chờ khoảng 3 phút do chức năng tự động bảo vệ đã được cài đặt bên trong của máy.




Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889



## Giải Quyết Sự Cố

**Khi xảy ra sự cố, bạn hãy thực hiện kiểm tra như hướng dẫn bên dưới trước khi liên hệ với trạm bảo hành.**

**Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cuộc gọi không cần thiết.**

Vấn đề	Cách khắc phục
Máy điều hòa không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kiểm tra công tắc của máy điều hòa có được bật lên chưa?</li> <li>◆ Kiểm tra lại thiết bị đóng ngắt CB có đang tắt không?</li> <li>◆ Kiểm tra xem cài đặt thời gian tắt máy có được kích hoạt không?</li> </ul>
Không thể điều chỉnh nhiệt độ làm mát của máy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kiểm tra xem bạn có đang cài đặt chế độ quạt gió hay không.</li> </ul>
Máy điều hòa không hoạt động khi bạn muốn chế độ làm ấm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kiểm tra xem máy điều hòa của bạn có phải là loại chỉ làm mát không?</li> <li>◆ Kiểm tra xem bộ ĐKTX sử dụng cho kiểu máy nào.</li> </ul>
Máy điều hòa không làm mát.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kiểm tra xem nhiệt độ cài đặt có cao hơn nhiệt độ môi trường ?</li> <li>◆ Kiểm tra xem bạn có cài đặt chế độ quạt gió không ?</li> <li>◆ Kiểm tra xem bộ lọc có nhiều bụi bẩn không ?</li> <li>◆ Kiểm tra xem có vật gì cản trở quá trình giải nhiệt của bộ phận ngoài trời không?</li> <li>◆ Kiểm tra xem máy có lắp trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời không?</li> <li>◆ Kiểm tra xem cửa sổ và cửa chính có được đóng kín không ?</li> <li>◆ Kiểm tra xem máy có phải vừa mới khởi động không? Máy phải mát 3 phút mới bắt đầu làm lạnh.</li> <li>◆ Kiểm tra xem ống dẫn gas có quá dài không?</li> </ul>
Tốc độ quạt không thể điều chỉnh được.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ở chế độ tự động và chế độ làm khô, tốc độ quạt do máy tự động điều chỉnh.</li> </ul>
Máy điều hòa không thể hoạt động bằng bộ điều khiển từ xa	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kiểm tra lại pin của bộ điều khiển từ xa.</li> <li>◆ Kiểm tra xem có vật gì cản hướng của cảm biến phát hồng ngoại trên bộ ĐKTX không.</li> <li>◆ Kiểm tra xem máy điều hòa có lắp gần các nguồn sáng mạnh ?</li> </ul>
Không thể cài đặt thời gian tắt/mở cho máy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bạn có ấn nút  sau khi cài đặt thời gian cho máy.</li> </ul>
Có mùi hôi lan tỏa trong phòng	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kiểm tra xem trong phòng có mùi khói thuốc hay mùi hôi ở chỗ nào phát ra hay không. Chọn chế độ quạt gió cho máy hoạt động trong 1 đến 2 giờ để làm thông thoáng gian phòng của bạn.</li> </ul>
Đèn chỉ báo trên bộ phận trong nhà nhấp nháy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ấn nút  để mở máy điều hòa lên lại. Gạt thiết bị đóng ngắt CB sang vị trí tắt sau đó gạt ngược lên vị trí mở.</li> </ul>
Có âm thanh lạ phát ra từ máy điều hòa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Khi máy hoạt động, dòng môi chất làm lạnh luân chuyển bên trong gây nên những âm thanh nhẹ phát ra từ máy điều hòa.</li> <li>◆ Khi bạn ấn nút , lúc này tiếng động chủ yếu chỉ phát ra do bộ cách quạt bên trong máy.</li> </ul>
Nước ngưng tụ ở vị trí ống nối gas của bộ phận ngoài trời.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Do nhiệt độ môi trường thay đổi khác nhau gây nên hiện tượng nước ngưng tụ trên bộ phận này.</li> </ul>

Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889



Số điện thoại miễn phí: 1800 - 588 889